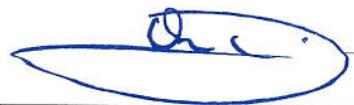
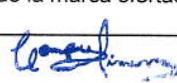
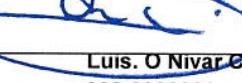
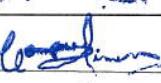


FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.		Código: FR-CYC-004
	Versión: 03		Página: 1 de 1
Informaciones Generales			
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio:	
Direccion de Electromecanica		Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
261318 - Equipo de control de produccion de energia			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio:		Código Dynamics:	
Arrancador Suave 100 HP		39121103085	
Descripción del Bien o Servicio			
Especificaciones Técnicas			
Tipo	Arrancador soft-starter (Suave)		
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø		
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)		
Intensidad nominal del arrancador, mínimo	175amp, 460 volt.		
Intensidad nominal del motor	114amp, 460 volt.		
Factor de servicio	100%		
Sobrecarga:	integrado, electrico		
Ajuste de corriente de motor	30....100%		
Corriente maxima	4x(corr.max)		
Tension de arranque	40 a 100%		
Par de arranque	10 a 100%		
Limite ajustable de corriente	120 a 800%		
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c		
Numero de fase controladas	3		
Display digital	Incluido		
By-pass	si, interno.		
Salida analogo	4 a 20ma		
Protección medio ambiente	IP00		
Protección electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase, desbalance de fase, temperatura interna.		
Control de lineas	En las 3 fase.		
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,		
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,		
OTROS CRITERIOS			
Criterio de Compra o Sustitución			
Criterio de Almacenamiento			
Embalaje debidamente sellado, con descripción del equipo (serie, marca, modelo, código Qro de barra)			
Observaciones			
Garantía de 1 año, por el oferente, carta de representación de la marca, ficha técnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español.			
 Juan Carlos Ortiz Rosario 054-0061456-5		 Luis O Nivar Cabrera 002-0082936-4	
 Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4			




FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004
	Versión: 03	Página: 1 de 1 Fecha: 25-mar-2025
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio:
Direccion de Electromecanica		Bien
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
261318 - Equipo de control de produccion de energia		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:		Código Dynamics:
Arrancador Suave 125 HP		39121103098
Descripción del Bien o Servicio		
Especificaciones Técnicas		
Tipo	Arracandor soft-starter (Suave)	
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø	
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)	
Intensidad nominal del arrancador, mínimo	225amp, 460 volt.	
Intensidad nominal del motor	143amp, 460 volt.	
Factor de servicio	100%	
Sobrecarga:	integrado, electrico	
Ajuste de corriente de motor	30....100%	
Corriente maxima	4x(corr.max)	
Tension de arranque	40 a 100%	
Par de arranque	10 a 100%	
Limite ajustable de corriente	120 a 800%	
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c	
Numero de fase controladas	3	
Dysplay digital	Incluido	
By-pass	si, interno.	
Salida analogo	4 a 20ma	
Protectioal medio ambiente	IP00	
Proteccion electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.	
Control de lineas	En las 3 fase.	
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,	
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,	
OTROS CRITERIOS		
Criterio de Compra o Sustitución		
Criterio de Almacenamiento		
Embalaje debidamente sellado, con descripción del equipo (serie, marca, modelo, código Qro de barra)		
Observaciones		
Garantía de 1 año, por el oferente, carta de representación de la marca, ficha técnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español.		
Juan Carlos ortiz Rosario 054-0061456-5		Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4
		Luis. O Nivar Cabrera 002-0082936-4

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004 Pagina: 1 de 1 Fecha: 25-mar-2025	
	Versión: 03		
Informaciones Generales			
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio:	
Direccion de Electromecanica		Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
261318 - Equipo de control de produccion de energia			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio:		Código Dynamics:	
Arrancador Suave 150 HP		39121103092	
Descripción del Bien o Servicio			
Especificaciones Técnicas			
Tipo		Arracandor soft-starter (Suave)	
Voltaje operacional		200-600vac 3Ø	
Voltaje de circuito de control		100-250vac, 60hz (L-N)	
Intensidad nominal del arrancador, minimo		260amp, 460 volt.	
Intensidad nominal del motor		185amp, 460 volt.	
Factor de servicio		100%	
Sobrecarga:		integrado,electrico	
Ajuste de corriente de motor		30....100%	
Corriente maxima		4x(corr.max)	
Tension de arranque		40 a 100%	
Par de arranque		10 a 100%	
Limite ajustable de corriente		120 a 800%	
Temp. Ambiente		operación -25.....60c	
Numero de fase controladas		3	
Dysplay digital		Incluido	
By-pass		si, interno.	
Salida analogo		4 a 20ma	
Proteccional medio ambiente		IP00	
Proteccion electrica		Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.	
Control de lineas		En las 3 fase.	
Menu de configuracion		Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,	
Menu de configuracion		Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,	
OTROS CRITERIOS			
Criterio de Compra o Sustitución			
Criterio de Almacenamiento			
Embalaje debidamente sellado, con descrcpcion del equipo (serie, marca, modelo, codigo Qro de barra)			
Observaciones			
Garantia de 1 año, por el oferente, carta de representacion de la marca, ficha tecnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español.			
Juan Carlos ortiz Rosario 054-0061456-5		Luis. O Nivar Cabrera 002-0082936-4	
		Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4	

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.		Código: FR-CYC-004
	Versión: 03		Página: 1 de 1
Informaciones Generales			
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio:	
Direccion de Electromecanica		Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
261318 - Equipo de control de produccion de energia			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio:		Código Dynamics:	
Arrancador Suave 200 HP		39121103088	
Descripción del Bien o Servicio			
Especificaciones Técnicas			
Tipo	Arracandor soft-starter (Suave)		
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø		
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)		
Intensidad nominal del arrancador, mínimo	340amp, 460 volt.		
Intensidad nominal del motor	225amp, 460 volt.		
Factor de servicio	100%		
Sobrecarga:	integrado, electrico		
Ajuste de corriente de motor	30....100%		
Corriente maxima	4x(corr.max)		
Tension de arranque	40 a 100%		
Par de arranque	10 a 100%		
Limite ajustable de corriente	120 a 800%		
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c		
Numero de fase controladas	3		
Dysplay digital	Incluido		
By-pass	si, interno.		
Salida analogo	4 a 20ma		
Protectioanal medio ambiente	IP00		
Proteccion electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.		
Control de lineas	En las 3 fase.		
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,		
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,		
OTROS CRITERIOS			
Criterio de Compra o Sustitución			
Criterio de Almacenamiento			
Embalaje debidamente sellado, con descripcion del equipo (serie, marca, modelo, codigo Qro de barra)			
Observaciones			
Garantia de 1 año por el oferente, carta de representacion de la marca, ficha tecnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español.			
 Juan Carlos Ortiz Rosario 054-0061456-5		 Luis. O Nivar Cabrera 002-0082936-4	
 Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4			

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004 Pagina: 1 de 1 Fecha: 25-mar-2025	
	Versión: 03		
Informaciones Generales			
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio:	
Dirección de Electromecanica		Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
261318 - Equipo de control de producción de energía			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio:		Código Dynamics:	
Arrancador Suave 250 HP		39121103090	
Descripción del Bien o Servicio			
Especificaciones Técnicas			
Tipo	Arrancador soft-starter (Suave)		
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø		
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)		
Intensidad nominal del arrancador, mínimo	360amp, 460 volt.		
Intensidad nominal del motor	285amp, 460 volt.		
Factor de servicio	100%		
Sobrecarga:	integrado, electrico		
Ajuste de corriente de motor	30....100%		
Corriente maxima	4x(corr.max)		
Tension de arranque	40 a 100%		
Par de arranque	10 a 100%		
Limite ajustable de corriente	120 a 800%		
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c		
Numero de fase controladas	3		
Display digital	Incluido		
By-pass	si, interno.		
Salida analogo	4 a 20ma		
Protección medio ambiente	IP00		
Protección eléctrica	Sobreintensidad, sobretensión, subtensión, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.		
Control de líneas	En las 3 fase.		
Menú de configuración	Tensión, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleración, desaceleración,		
OTROS CRITERIOS			
Criterio de Compra o Sustitución			
Criterio de Almacenamiento			
Embalaje debidamente sellado, con descripción del equipo (serie, marca, modelo, código Qro de barra)			
Observaciones			
Garantía de 1 año, por el oferente, carta de representación de la marca, ficha técnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español.			
 Juan Carlos Ortiz Rosario 054-0061456-5		 Luis. O. Nivar Cabrera 002-0082936-4	
		 Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4	

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.		Código: FR-CYC-004
	Versión: 03		Página: 1 de 1 Fecha: 25-mar-2025
Informaciones Generales			
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio:	
Direccion de Electromecanica		Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
261318 - Equipo de control de produccion de energia			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio:		Código Dynamics:	
Arrancador Suave 400 HP		39121103073	
Descripción del Bien o Servicio			
Especificaciones Técnicas			
Tipo	Arracandor soft-starter (Suave)		
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø		
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)		
Intensidad nominal del arrancador, mínimo	515amp, 460 volt.		
Intensidad nominal del motor	435amp, 460 volt.		
Factor de servicio	100%		
Sobrecarga:	integrado, electrico		
Ajuste de corriente de motor	30....100%		
Corriente maxima	4x(corr.max)		
Tension de arranque	40 a 100%		
Par de arranque	10 a 100%		
Limite ajustable de corriente	120 a 800%		
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c		
Numero de fase controladas	3		
Dysplay digital	Incluido		
By-pass	si, interno.		
Salida analogo	4 a 20ma		
Protectonal medio ambiente	IP00		
Proteccion electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.		
Control de lineas	En las 3 fase.		
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,		
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,		
OTROS CRITERIOS			
Criterio de Compra o Sustitución			
Criterio de Almacenamiento			
Embalaje debidamente sellado, con descrcpcion del equipo (serie, marca, modelo, codigo Qro de barra)			
Observaciones			
Garantia de 1 año, por el oferente, carta de representacion de la marca, ficha tecnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español.			
 Juan Carlos Ortiz Rosario 054-0061456-5		 Luis O. Nivar Cabrera 002-0002936-4	
 Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4			

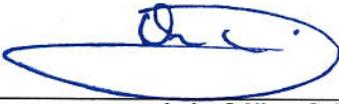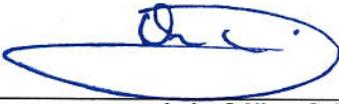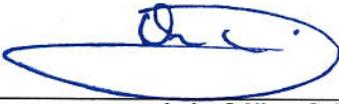FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS																																																																			
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004																																																																	
	Versión: 03	Página: 1 de 1																																																																	
Informaciones Generales																																																																			
Dirección o División Solicitante: Dirección de Electromecánica		Indique si es un Bien o Servicio: Bien																																																																	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) 261318 - Equipo de control de producción de energía																																																																			
DETALLE REQUERIMIENTO																																																																			
Nombre del Bien o Servicio: Arrancador Suave 300 HP		Código Dynamics: 39121103083																																																																	
Descripción del Bien o Servicio																																																																			
Especificaciones Técnicas																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>Tipo</td> <td>Arrancador soft-starter (Suave)</td> </tr> <tr> <td>Voltaje operacional</td> <td>200-600vac 3Ø</td> </tr> <tr> <td>Voltaje de circuito de control</td> <td>100-250vac, 60hz (L-N)</td> </tr> <tr> <td>Intensidad nominal del arrancador, mínimo</td> <td>430amp, 460 volt.</td> </tr> <tr> <td>Intensidad nominal del motor</td> <td>340amp, 460 volt.</td> </tr> <tr> <td>Factor de servicio</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Sobrecarga:</td> <td>integrado, eléctrico</td> </tr> <tr> <td>Ajuste de corriente de motor</td> <td>30....100%</td> </tr> <tr> <td>Corriente máxima</td> <td>4x(corr.max)</td> </tr> <tr> <td>Tensión de arranque</td> <td>40 a 100%</td> </tr> <tr> <td>Par de arranque</td> <td>10 a 100%</td> </tr> <tr> <td>Límite ajustable de corriente</td> <td>120 a 800%</td> </tr> <tr> <td>Temp. Ambiente:</td> <td>operación -25.....60c</td> </tr> <tr> <td>Número de fase controladas</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Display digital</td> <td>Incluido</td> </tr> <tr> <td>By-pass</td> <td>si, interno.</td> </tr> <tr> <td>Salida analógica</td> <td>4 a 20ma</td> </tr> <tr> <td>Protección medio ambiente</td> <td>IP00</td> </tr> <tr> <td>Protección eléctrica</td> <td>Sobreintensidad, sobretensión, subtensión, secuencia de fase, perdida de fase, desbalance de fase, temperatura interna.</td> </tr> <tr> <td>Control de líneas</td> <td>En las 3 fases.</td> </tr> <tr> <td>Menú de configuración</td> <td>Tensión, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleración, desaceleración,</td> </tr> <tr> <td>Menú de configuración</td> <td>Tensión, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleración, desaceleración,</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">OTROS CRITERIOS</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Criterio de Compra o Sustitución </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Criterio de Almacenamiento </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Embalaje debidamente sellado, con descripción del equipo (serie, marca, modelo, código Qr de barra) </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Observaciones Garantía de 1 año, por el oferente, carta de representación de la marca, ficha técnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  Juan Carlos Ortiz Rosario 054-0061456-5 </td> <td>  Luis. O Nivar Cabrera 002-0082936-4 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">  Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4 </td> <td></td> </tr> </table>			Tipo	Arrancador soft-starter (Suave)	Voltaje operacional	200-600vac 3Ø	Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)	Intensidad nominal del arrancador, mínimo	430amp, 460 volt.	Intensidad nominal del motor	340amp, 460 volt.	Factor de servicio	100%	Sobrecarga:	integrado, eléctrico	Ajuste de corriente de motor	30....100%	Corriente máxima	4x(corr.max)	Tensión de arranque	40 a 100%	Par de arranque	10 a 100%	Límite ajustable de corriente	120 a 800%	Temp. Ambiente:	operación -25.....60c	Número de fase controladas	3	Display digital	Incluido	By-pass	si, interno.	Salida analógica	4 a 20ma	Protección medio ambiente	IP00	Protección eléctrica	Sobreintensidad, sobretensión, subtensión, secuencia de fase, perdida de fase, desbalance de fase, temperatura interna.	Control de líneas	En las 3 fases.	Menú de configuración	Tensión, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleración, desaceleración,	Menú de configuración	Tensión, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleración, desaceleración,	OTROS CRITERIOS			Criterio de Compra o Sustitución			Criterio de Almacenamiento			Embalaje debidamente sellado, con descripción del equipo (serie, marca, modelo, código Qr de barra)			Observaciones Garantía de 1 año, por el oferente, carta de representación de la marca, ficha técnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español.			 Juan Carlos Ortiz Rosario 054-0061456-5		 Luis. O Nivar Cabrera 002-0082936-4	 Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4		
Tipo	Arrancador soft-starter (Suave)																																																																		
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø																																																																		
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)																																																																		
Intensidad nominal del arrancador, mínimo	430amp, 460 volt.																																																																		
Intensidad nominal del motor	340amp, 460 volt.																																																																		
Factor de servicio	100%																																																																		
Sobrecarga:	integrado, eléctrico																																																																		
Ajuste de corriente de motor	30....100%																																																																		
Corriente máxima	4x(corr.max)																																																																		
Tensión de arranque	40 a 100%																																																																		
Par de arranque	10 a 100%																																																																		
Límite ajustable de corriente	120 a 800%																																																																		
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c																																																																		
Número de fase controladas	3																																																																		
Display digital	Incluido																																																																		
By-pass	si, interno.																																																																		
Salida analógica	4 a 20ma																																																																		
Protección medio ambiente	IP00																																																																		
Protección eléctrica	Sobreintensidad, sobretensión, subtensión, secuencia de fase, perdida de fase, desbalance de fase, temperatura interna.																																																																		
Control de líneas	En las 3 fases.																																																																		
Menú de configuración	Tensión, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleración, desaceleración,																																																																		
Menú de configuración	Tensión, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleración, desaceleración,																																																																		
OTROS CRITERIOS																																																																			
Criterio de Compra o Sustitución																																																																			
Criterio de Almacenamiento																																																																			
Embalaje debidamente sellado, con descripción del equipo (serie, marca, modelo, código Qr de barra)																																																																			
Observaciones Garantía de 1 año, por el oferente, carta de representación de la marca, ficha técnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español.																																																																			
 Juan Carlos Ortiz Rosario 054-0061456-5		 Luis. O Nivar Cabrera 002-0082936-4																																																																	
 Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4																																																																			

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.	Código: FR-CYC-004	
	Versión: 03	Página: 1 de 1 Fecha: 25-mar-2025	
Informaciones Generales			
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio:	
Direccion de Electromecanica		Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
261318 - Equipo de control de produccion de energia			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:		
Arrancador Suave 350 HP	39121103202		
Descripción del Bien o Servicio			
Especificaciones Técnicas			
Tipo	Arrancador soft-starter (Suave)		
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø		
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)		
Intensidad nominal del arrancador, minimo	480amp, 460 volt.		
Intensidad nominal del motor	390amp, 460 volt.		
Factor de servicio	100%		
Sobrecarga:	integrado, electrico		
Ajuste de corriente de motor	30....100%		
Corriente maxima	4x(corr.max)		
Tension de arranque	40 a 100%		
Par de arranque	10 a 100%		
Limite ajustable de corriente	120 a 800%		
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c		
Numero de fase controladas	3		
Dysplay digital	Incluido		
By-pass	si, interno.		
Salida analogo	4 a 20ma		
Protectonal medio ambiente	IP00		
Proteccion electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.		
Control de lineas	En las 3 fase.		
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desacelaracion,		
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desacelaracion,		
OTROS CRITERIOS			
Criterio de Compra o Sustitución			
Criterio de Almacenamiento			
Embalaje debidamente sellado, con descripcion del equipo (serie, marca, modelo, codigo Qro de barra)			
Observaciones			
Garantia de 1 año, por el oferente, carta de representacion de la marca, ficha tecnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español.			
 Juan Carlos Ortiz Rosario 054-0061456-5		 Luis O Nivar Cabrera 002-0082936-4	
 Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4			

FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS			
	Proceso: Compra y Contrataciones.		Código: FR-CYC-004
	Versión: 03		Página: 1 de 1
Informaciones Generales			
Dirección o División Solicitante:		Indique si es un Bien o Servicio:	
Direccion de Electromecanica		Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)			
261318 - Equipo de control de produccion de energia			
DETALLE REQUERIMIENTO			
Nombre del Bien o Servicio:		Código Dynamics:	
Arrancador Suave 600 HP		39121103074	
Descripción del Bien o Servicio			
Especificaciones Técnicas			
Tipo	Arracandor soft-starter (Suave)		
Voltaje operacional	200-600vac 3Ø		
Voltaje de circuito de control	100-250vac, 60hz (L-N)		
Intensidad nominal del arrancador, minimo	750amp, 460 volt.		
Intensidad nominal del motor	635amp, 460 volt.		
Factor de servicio	100%		
Sobrecarga:	integrado,electrico		
Ajuste de corriente de motor	30....100%		
Corriente maxima	4×(corr.max)		
Tension de arranque	40 a 100%		
Par de arranque	10 a 100%		
Limite ajustable de corriente	120 a 800%		
Temp. Ambiente:	operación -25.....60c		
Numero de fase controladas	3		
Display digital	Incluido		
By-pass	si, interno.		
Salida analogo	4 a 20ma		
Protectioal medio ambiente	IP00		
Proteccion electrica	Sobreintensidad, sobretension, subtension, secuencia de fase, perdida de fase desbalance de fase, temperatura interna.		
Control de lineas	En las 3 fase.		
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,		
Menu de configuracion	Tension, Intensidad nominal del arrancador, intensidad nominal del motor, par de arranque, rampa de aceleracion, desaceleracion,		
OTROS CRITERIOS			
Criterio de Compra o Sustitución			
Criterio de Almacenamiento			
Embalaje debidamente sellado, con descrpcion del equipo (serie, marca, modelo, codigo Qro de barra)			
Observaciones			
Garantia de 1 año, por el oferente, carta de representacion de la marca, ficha tecnica original de la marca ofertada y manual de operación, en español.			
 Juan Carlos Ortiz Rosario 054-0061456-5		 Luis. O Nivar Cabrera 002-0082936-4	
 Carlos Compres Jimenez 402-2568514-4			